

## Montageanleitung Handel



### HINWEIS

Die Montage Safety-Bar-Kit darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Gepäckträger ermöglicht die Mitnahme einer Transportbox oder max. 2 Kindern.



### HINWEIS

Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 65kg.



### WARNUNG

Kinder dürfen nur mit fachgerecht montiertem Speichenschutz befördert werden.

### Voraussetzung

1. Sideloader und
2. Speichenschutz (VBK0502) sind montiert.  
(Montagereihenfolge beachten).

### Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Safety-Bar Multitinker Besteht aus	-----	1 Stück
1.1	Safety-Bar	-----	1 Stück
1.2	Halteplatte	-----	2 Stück
2	Sitzpolster Multitinker	211275	1 Stück
2.1	Sitzpolster/lang	-----	1 Stück
2.2	Sitzpolster/kurz	-----	1 Stück
3	Senkkopfschraube M5x30mm TX25 ISO 14581 A2 brüniert	201035	4 Stück
4	Flanschmutter M5 selbstsichernd DIN 6926 A2	170461	4 Stück

### Teileübersicht

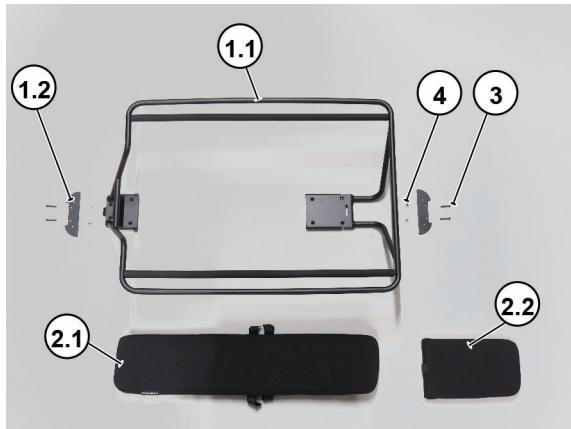


Abb. 1

## Dealer Assembly Instructions



### NOTE

Only allow qualified personnel to assemble the Multitinker spoke guard.

The carrier allows you to carry a transport box or max. 2 children.



### NOTE

The maximum carrier load is 65kg.



### WARNING

Only transport children with a properly fitted spoke guard.

### Prerequisite

1. Sideloader and
2. Spoke guard (VBK0502) are mounted.  
(Observe mounting sequence).

### Scope of delivery

No.	Part name	Art. no.	Number of parts
1	Safety bar Multitinker consisting of	-----	1x
1.1	Safety bar	-----	1x
1.2	Retaining plate	-----	2x
2	Multitinker seat cushion	211275	1x
2.1	Long seat cushion	-----	1x
2.2	Short seat cushion	-----	1x
3	Countersunk screw M5x30mm TX25 ISO 14581 A2 burnished	201035	4x
4	Flange nut M5 self-locking DIN 6926 A2	170461	4x

### Overview of parts

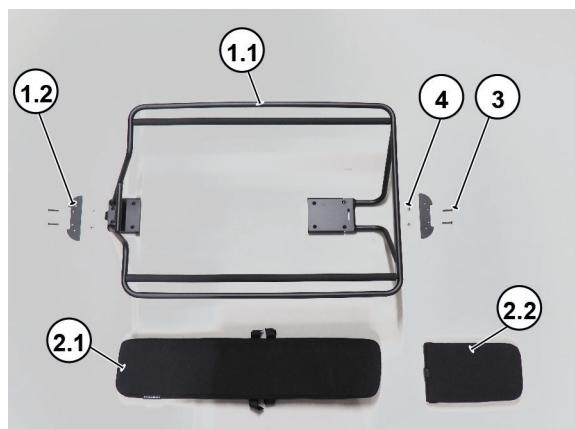


Abb. 1

## Gepäckträger vorbereiten

1. 2x Befestigungselemente (5) entfernen, Kunststoffbumper (6) abnehmen.

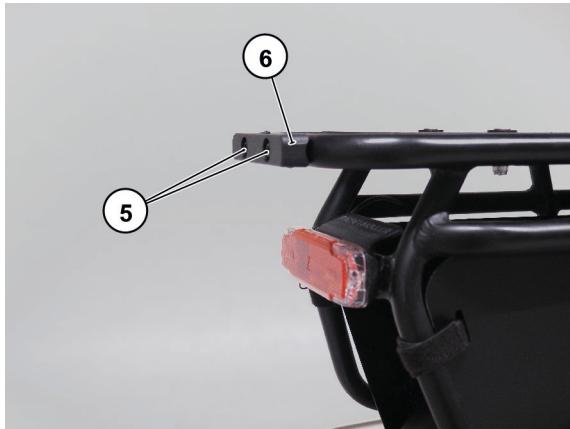


Abb. 2

2. 4x Befestigungselemente (7) am Gepäckträger-Board (8) entfernen und zur Wiedermontage aufbewahren. Gepäckträger-Board (8) in Position belassen.



Abb. 3

## Safety-Bar befestigen

1. Safety-Bar (1.1) mit der Nase, vorne am Gepäckträger (9) einhaken und auf dem Gepäckträger (9) positionieren.

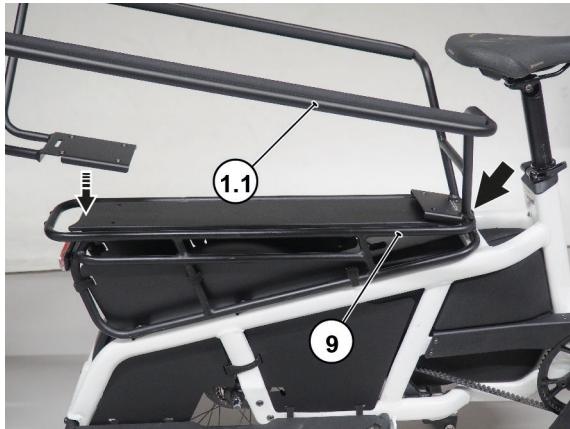


Abb. 4

(weiter siehe nächste Seite)

## Preparing the carrier

1. Remove the 2x fasteners (5) and remove the plastic bumper (6).

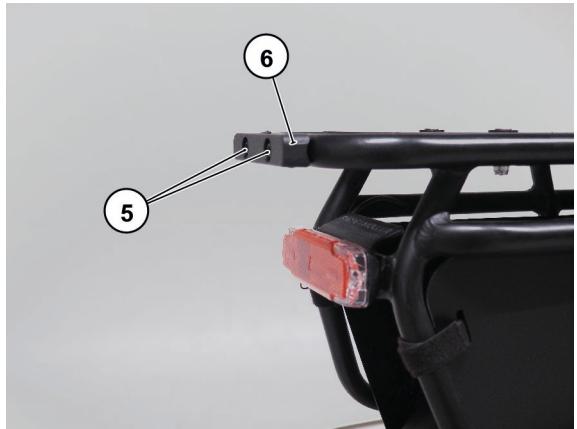


Fig. 2

2. Remove the 4x fasteners (7) from the carrier board (8) and retain for reuse. Leave the carrier board (8) in position.



Fig. 3

## Attaching the safety bar

1. Hook the nub of the safety bar (1.1) to the front of the carrier (9) and position on the carrier (9).

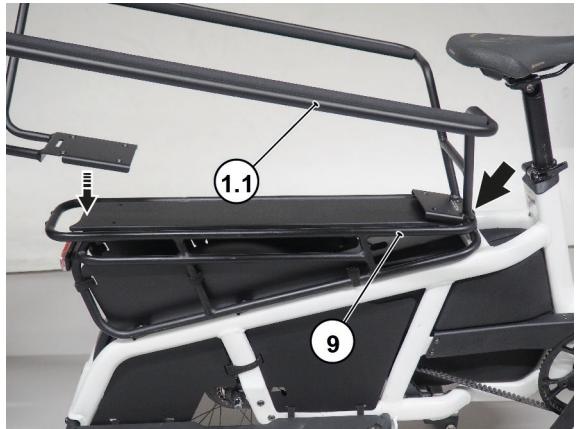


Fig. 4

(See next page for more.)

2. Safety-Bar (1.1) 4x mit Befestigungselementen (7) (Wiedermontage) befestigen.
3. Safety-Bar (1.1), vorne 2x mit Befestigungselement (3), 1x Halteplatte (1.2) und Befestigungselement (4) am Gepäckträger befestigen.

Ausrichtung der Halteplatte (1.2) beachten: Die abgerundete Seite zeigt nach vorne.

4. Safety-Bar (1.1), hinten 2x mit Befestigungselement (3), 1x Halteplatte (1.2) und Befestigungselement (4) am Gepäckträger befestigen.

Ausrichtung der Halteplatte (1.2) beachten: Die abgerundete Seite zeigt nach hinten.

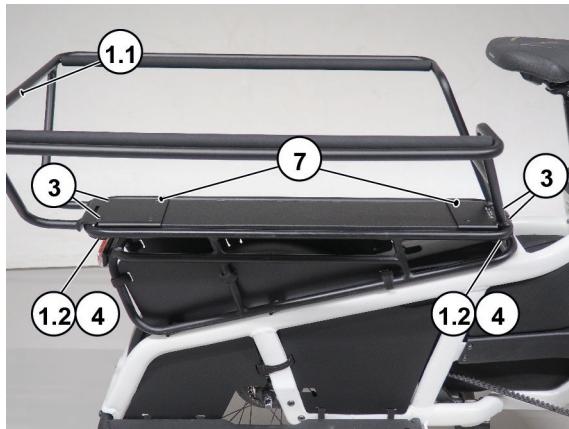


Abb. 5

2. Attach the safety bar (1.1) using the 4x fasteners (7) (reuse).

3. Attach the safety bar (1.1) to the front of the carrier with 2x fasteners (3), 1x retaining plate (1.2) and the fastener (4).

Pay attention to the direction of the retaining plate (1.2): the rounded end should point forwards.

4. Attach the safety bar (1.1) to the rear of the carrier with 2x fasteners (3), 1x retaining plate (1.2) and the fastener (4).

Pay attention to the direction of the retaining plate (1.2): the rounded end should point backwards.

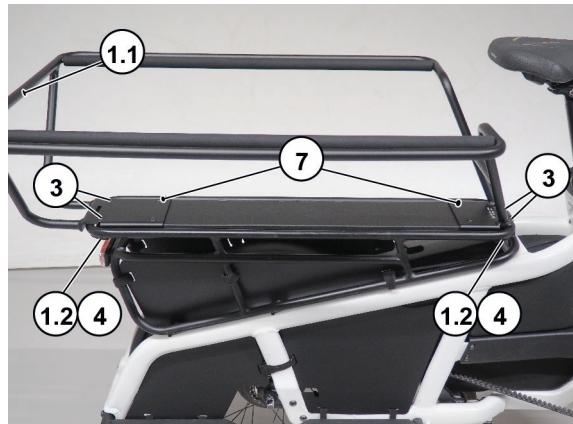


Fig. 5

#### Sitzpolster/kurz (Rückenlehne) befestigen

1. Sitzpolster/kurz (2.2), hinten auf der Safety-Bar (1.1) positionieren.
2. Klettband (10) an der Safety-Bar (1.1) und Gepäckträger (9) einfädeln und befestigen.

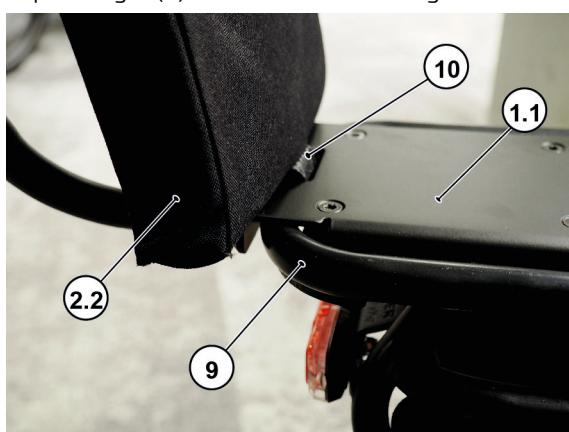


Abb. 6

#### Attaching the short seat cushion

1. Position the short seat cushion (2.2) at the rear of the safety bar (1.1).
2. Thread the hook-and-loop fastener (10) through the safety bar (1.1) and carrier (9) and fix in place.

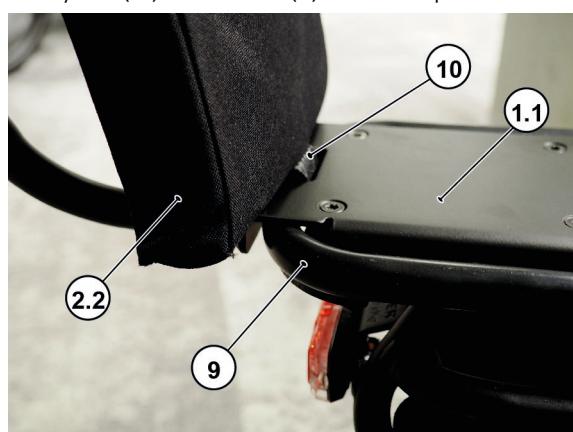


Fig. 6

## Sitzpolster/lang befestigen

1. Sitzpolster/lang (2.1), auf der Safety-Bar und Gepäckträger positionieren.
2. Sitzpolster/lang (2.1) mit Klettböndern/kurz (11) und Klettböndern/lang (12) am Gepäckträger (9) befestigen.

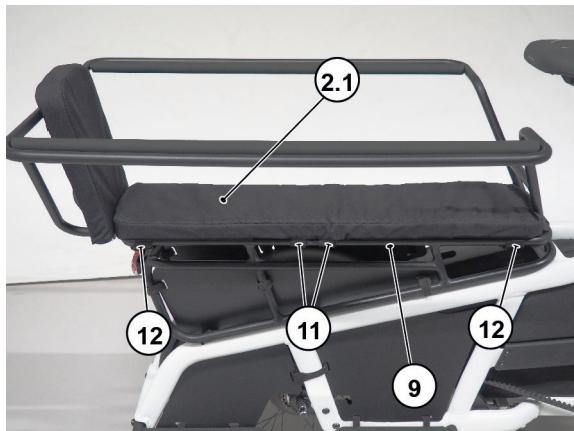


Abb. 7

## Attaching the long seat cushion

1. Position the long seat cushion (2.1) on the safety bar and carrier.
2. Use the short (11) and long (12) hook-and-loop fasteners to attach the long seat cushion (2.1) to the carrier (9).

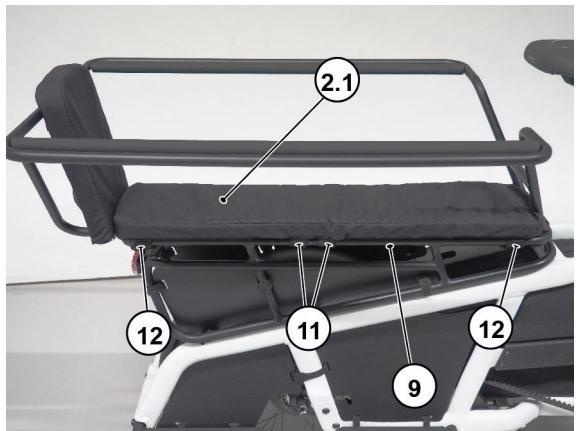


Fig. 7

## Sitzpolster/kurz befestigen

Sitzpolster/kurz (2.2) wird in Kombination mit einem Kindersitz als Sitzkissen verwendet.

1. Die Klettbönder/lang (12) vom Sitzpolster/lang (2.1) abnehmen, siehe auch Abb. 7.
2. Klettbönder/lang (12) am Sitzpolster/kurz (2.2) einfädeln.
3. Sitzpolster/kurz (2.2) vor Kindersitz auf dem Gepäckträger positionieren und mit Klettböndern/lang (12) befestigen.

Positionierung Sitzpolster/kurz (2.2) beachten: Ein Klettband/lang (12.1) vor Gepäcktragerstrebe (13) befestigen.

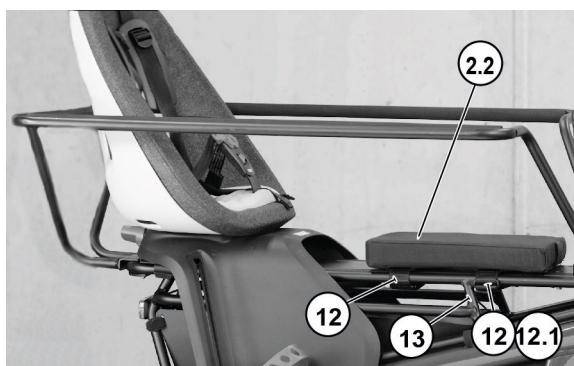


Abb. 8

## Attaching the short seat cushion

The short cushion (2.2) is used as a seat cushion in conjunction with a child seat.

1. Remove the long hook-and-loop fasteners (12) from the long seat cushion (2.1), referring also to Fig. 7.
2. Thread the long hook-and-loop fasteners (12) through the short seat cushion (2.2).
3. Position the short seat cushion (2.2) on the carrier in front of the child seat and fasten with the long hook-and-loop fasteners (12).

Pay attention to the positioning of the short seat cushion (2.2): attach a long hook-and-loop fastener (12.1) in front of the carrier struts (13).

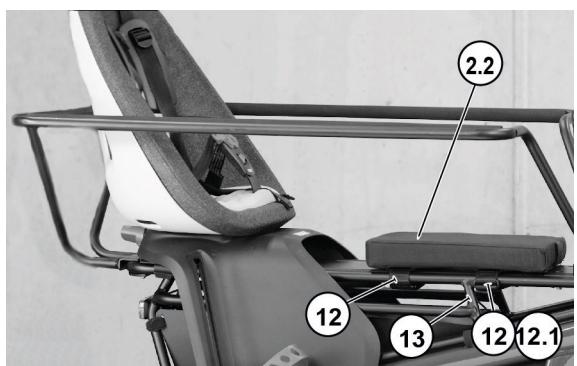


Fig. 8

## Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Informationen werden im Video dargestellt:



<https://www.youtube.com/watch?v=nwor51rYm-c>

## Further adjustment options

You can find further adjustment options and information in the video:



<https://www.youtube.com/watch?v=nwor51rYm-c>